Guida all'installazione

Next tile flooring è la nuova generazione di pavimenti resilienti di alta qualità. Questo prodotto presenta un sistema unico perfacilitare la tua installazione. Basta seguire i passaggi per verificare la facilità con cui questo prodotto viene installato

Sia l'installatore che l'utente finale devono leggere le seguenti istruzioni

Prefazione: L'installatore ha la responsabilità di controllare correttamente le seguenti condizioni prima dell'installazione. Se la vostra pavimentazione ha problemi con uno qualsiasi dei seguenti punti di ispezione, devono essere segnalati al venditore immediatamente. In caso contrario, prima dell'installazione o entro 30 giorni dall'acquisto, verrà annullata qualsiasi garanzia in questione al problema trovato.
*** Qualità:** Assicurarsi che la qualità del materiale sia come richiesto.
*** Quantità:** Assicurarsi di aver ordinato e ricevuto la giusta quantità di pavimentazione e accessori per completare il progetto.
*** Colore/Finitura:** : Assicurati che il materiale abbia il colore, la finitura, la texture e il livello di lucentezza corretti che ti aspetti.

STRUMENTI E MATERIALI NECESSARI
• Coltello di utilità a lama dritta
• Metro e squadra
• Cesoie a lama curva per il taglio intorno a oggetti di forma irregolare
• Distanziatori da 10 mm
• Profili di transizione e battiscopa

SUGGERIMENTI PER LA MISURAZIONE
Misurare la lunghezza e la larghezza per determinare la metratura della stanza. Alcove o scostamenti devono essere misurati separatamente. Acquistare almeno il 10% in più per coprire gli scarti , i tagli e per le future esigenze di sostituzione.

ATTENZIONE:
Questa pavimentazione può essere installata su pavimenti preesistenti lisci e a strato singolo che hanno una densità superiore a 500 kg/m3 (simile al compensato) e che è fissata da chiodi o colla al suo substrato. Questo prodotto non è adatto per l'uso all'aperto. Per l'installazione in locali in cui la temperatura non è controllata, si prega di fare riferimento alla sezione qui sotto riguardante gli "ambienti a temperatura non controllata".

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE
Posizionare la pavimentazione orizzontalmente nella stanza in cui verrà installata. La stanza deve rimanere tra 18 e 22 gradi Celsius 48 ore prima dell'installazione e durante il periodo di installazione. Non rimuovere la pavimentazione dalla scatola durante questo periodo di acclimatazione. Il pavimento riscaldato con impianto radiante ad acqua richiede che questo periodo di acclimatazione sia di 72 ore con le stesse condizioni di temperatura. Controllare tutti i pannelli prima e durante l'installazione. I pannelli difettosi non devono mai essere installati. Una volta installato, un pannello difettoso sarà considerato accettato.

PREPARAZIONE E INSTALLAZIONE DEL SOTTOPAVIMENTO
La superficie del sottopavimento deve essere liscia, piatta, livellata, asciutta, pulita e solida. Eventuali residui di adesivo devono essere rimossi per garantire una corretta installazione. Il sottopavimento deve essere planare entro una tolleranza di 5mm su un arco di 3m o di 3mm su un arco di 2m. Eventuali irregolarità oltre queste tolleranze devono essere appianate o riempite con un livellatore del pavimento. I vuoti o le gobbe nel sottopavimento causeranno un effetto di trascrizione e impediranno alla pavimentazione di bloccarsi correttamente. Nuovi pavimenti in calcestruzzo devono essere curati e asciugare per un minimo di 60 giorni prima dell'installazione della pavimentazione. Quando si installa su cemento, deve essere installato un polietilene di 0,2mm. Sovrapporre i bordi del polietilene per un minimo di 20cm e sigillare la giunzione con nastro autoadesivo a prova di umidità per evitare che l'umidità si infiltri attraverso e che possa creare residui e gonfiore sulla superficie della pavimentazione.

Ambienti a temperatura non controllata :
La pavimentazione può essere installata in locali in cui la temperatura non è controllata quando vengono soddisfatte determinate condizioni.
* La temperatura deve rimanere tra -30 e 50C.
* Lo shock termico deve essere evitato. Il congelamento/scongelamento rapido causerà danni alla pavimentazione.
* Anche i cicli frequenti di congelamento/scongelamento devono essere evitati.
* Una barriera a umidità e vapore e un isolamento adeguato e continuo devono essere installai in tutte le intercapedini sottostanti il pavimento
*Proper and continuous vapor barrier and insulation must be installed in all crawl spaces below flooring.
Quando si installa la pavimentazione in ambienti a temperatura non controllata , i profili di espansione devono essere installati ogni 13,72 m e lo spazio di espansione lungo le pareti deve essere impostato a 19mm.

Riscaldamento a pavimento radiante ad acqua :
Si prega di seguire anche i 2 punti di cui sopra ('Prima dell'installazione' e 'Preparazione sottopavimento ')
I sistemi di riscaldamento radiante ad acqua devono essere attivati e funzionati a 20C gradi Celsius per 1 settimana prima di installare la pavimentazione. I livelli di riscaldamento non devono mai superare i 27C gradi Celsius dopo l'installazione della pavimentazione. Quando si cambia la temperatura, deve essere garantito un aumento o una diminuzione massima di 2 gradi Celsius al giorno.

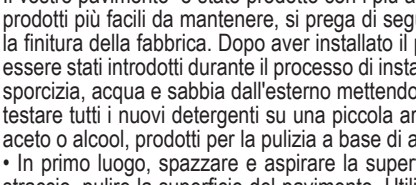

Profili: I profoili devono essere utilizzai neli casi elencati qui a seguito elencati.
Profilo riduttore: Utilizzato per connettere pavimentazioni adiacenti con spessore differente.
Profilo gradino (dove disponibile): Utilizzato per sul bordo di ogni gradino in una scala o pianerottolo. (Facoltativo per l'installazione flottante)
Giunto a T : Utilizzato per connettere pavimentazioni adiacenti dello stesso spessore o richiesto durante l'installazione in un arco di 27.7m o in un'area di oltre 370m²

INSTALLAZIONE - Nota: mescolare le plance da più scatole per limitare le variazioni di tonalità .
• L'installazione dovrebbe iniziare da un angolo e procedere dalla parete con la linguetta (maschio) rivolta verso la parete. Lasciare uno spazio minimo di 10 mm per l'espansione del prodotto. Profili di transizione o i battiscopa copriranno lo spazio di espansione.
• La temperatura di una stanza può variare a causa delle differenze tra le stagioni. Pertanto, la pavimentazione deve essere in grado di espandersi e contrarsi in tutte le direzioni. Maggiore è la superficie, maggiore è lo spazio per l'espansione richiesto. Per le camere larghe fino a 27,7 m e lunghe 27,7 m, lasciate uno spazio di espansione di 10 mm su tutte le pareti e vicino a tutto ciò che è fissato al substrato del pavimento . Questo divario deve essere previsto intorno a tubi o a soglie o altri ostacoli. Per i locali di dimensioni maggiori, è necessario inserire un giunto di espansione aggiuntivo per limitare la massima espansione sulla lunghezza massima. I giunti di espansione sono necessari anche nelle porte e tra stanze adiacenti o aree in cui è installata una pavimentazione adiacente. Utilizzare un giunto a T per coprire lo spazio di espansione. Non avvitare MAI il pavimento al suo substrato. Se si colloca mobilio fisso sul pavimento è importante non avvitare i mobili al pavimento. Se il mobile imprime una pressione che supera i 17,58 kg/Cm2 , deve essere installato un giunto di transizione entro 13,72 m dai mobili e lo spazio di espansione lungo la parete deve essere aumentato a 19mm . Anche se questo pavimento è stato progettato per un'applicazione flottante , può anche essere incollato. Quando si utilizza la colla , assicurarsi di incollare l'intero pavimento utilizzando una colla consigliata per pavimenti a base di vinile. In caso di installazione ad incollaggio è necessario rimuovere Il tappetino fonoassorbente per incollare il prodotto al substrato.
•Se il movimento è limitato da mobili pesanti o accentuato da un traffico elevato, si consiglia di incollare la pavimentazione al suo substrato utilizzando una colla ad alta tenuta raccomandata per questa pavimentazione. Si prega di seguire le indicazioni del produttore della colla.
• Per facilitare l'installazione, ti consigliamo di posizionare il tuo corpo in modo da spingere i pezzi durante l'installazione anziché tirarli. Questo vi permetterà anche di vedere tutti i pezzi che sono correttamente agganciati .
• Quando si posa la prima fila in linea retta, agganciare le estremità corte inserendo la linguetta (maschio) nella scanalatura (femmina). Battere con un martello di gomma morbida esattamente sopra il sistema di clic dall'angolo col click lungo verso l'esterno. Assicurarsi che le due plance siano correttamente allineate , il che garantisce che il sistema di incastro sia ben assicurato . Installare la plancia successiva sul lato corto e assicurarsi di allinearla in modo corretto . Posizionare questa prima fila lungo il muro scelto rispettando lo spazio minimo dal muro di 10mm utilizzando distanziali. Non dovrebbe esserci alcuna fessurazione visibile tra le plance. Per separare i lati corti, non sollevare i pezzi, ma o farli invece scorrere fuori .
• Quando si installa la pavimentazione, è necessario sfalsare le estremità corte da una riga all'altra di un minimo di 20 cm.
• Per iniziare la seconda fila, misurare e contrassegnare la plancia , quindi utilizzando un bordo dritto e un coltello di utilità, incidere la plancia e spezzarla manualmente .
• Iniziare sempre la riga successiva con il pezzo rimanente della riga precedente, a meno che tale pezzo non sia inferiore a 20 cm. Agganciare il lato lungo con la fila già installata mentre si allinea l'estremità corta a quella del pezzo precedente. Inserire il lato lungo facendolo adagiare sul pavimento mentre si agganciano i lati corti l'uno nell'altro. Premere e scorrere con il pollice lungo il lato breve fino a quando non si sente un suono 'clic', che conferma che la clip è agganciata.
• Il montaggio intorno a oggetti irregolari è molto facile con questa pavimentazione. Basta fare un modello su cartoncino per adattarsi intorno tubi o oggetti irregolari. Posizionare il modello sulla plancia e tracciare. Tagliare lungo le linee tracciate utilizzando un coltello di utilità o forbici pesanti, e piagare rompendo la plancia per sagomarla . Lasciare spazi di espansione lungo ogni parete o ostacolo.
• Quando si installa l'ultima fila, tagliare i pezzi longitudinalmente assicurandosi di mantenere uno spazio di espansione adeguato dalla parete come accennato in precedenza. Completare l'installazione installando i profili o i battiscopa a copertura degli spazi di espansione perimetrali del pavimento. Per installare i profili di transizione incollarli ai propri binari o al sottopiano, ma mai alla pavimentazione stessa.
Nota: Per separare le plance unite dalle estremità corte, non sollevare le plance. Farle scorrere orizzontalmente nella direzione opposta.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE
Il produttore garantisce al consumatore finale originale le plance di pavimentazione per un periodo come indicato sulla confezione del prodotto dalla data originale di acquisto. La superficie decorativa delle plance non si usura in profondità ; i pannelli non sbiadiscono in modo significativo dalla normale quantità di luce solare o dalla normale illuminazione artificiale. I pannelli resisteranno alle macchie e sono esenti da difetti di produzione. La garanzia limitata è soggetta alle seguenti condizioni: Questa garanzia si applica solo all'acquirente originale e la prova di acquisto è richiesta per tutti i sinistri. La garanzia è per la sostituzione o il rimborso solo del materiale di pavimentazione, nessun lavoro, materiali accessori, installazione, rimozione o altro. Questa garanzia limitata non copre profili e giunti , gli accessori o i materiali da costruzione associati all'installazione, alla rimozione o alla sostituzione. Questa garanzia limitata copre solo i materiali originali acquistati e non copre i costi di manodopera associati alla rimozione o alla sostituzione del pavimento . La garanzia non copre i segni di scheggiatura da impatto , la deformazione o la contrazione. Piccole fessurazioni (fino a 0.4mm) senza lo sgancio delle plance possono verificarsi e non sono considerate un difetto. I reclami non saranno presi in considerazione per nessuna di queste condizioni. Le richieste di usura superficiale devono dimostrare una superficie minima di un 6.5 cm² . Questa garanzia è proporzionale in base al periodo di tempo di installazione del pavimento. Le plance di pavimentazione devono essere installate correttamente in conformità con le istruzioni di installazione della pavimentazione galleggiante e devono essere utilizzate solo per le aree interne in base alla loro valutazione di utilizzo (riferirsi alla CLASSE DI UTILIZZO). Questa garanzia limitata non copre negligenza, cure o manutenzioni improprie, protezione insufficiente, alterazioni improprie dei materiali originali, esposizione a calore estremo, ustioni, incendi e disastri naturali, uso di sottopavimento al di sotto degli standard richiesti . Questa garanzia limitata non copre l'usura superficiale che è il risultato di sabbia o altri materiali abrasivi. Questa garanzia limitata non copre l'usura della superficie o danni a causa di abuso, cura e manutenzione improprie, trascinamento di mobili o oggetti pesanti sul pavimento senza protezione adeguata, impatto grave, graffi, taglio o danni chimici. Fessurazioni , restringimento, cedimenti o problemi strutturali correlati al sottofondo non sono coperti da questa garanzia. Le plance di pavimentazione installate con qualsiasi difetto di produzione non sono coperte da questa garanzia limitata. Qualsiasi difetto di produzione rilevato, da coprire in base a questa garanzia limitata , deve essere segnalato prima dell'installazione del prodotto e, in qualsiasi caso, non oltre trenta (30) giorni dalla data di acquisto o dal ricevimento della marce. Qualsiasi materiale difettoso di questo tipo sarà sostituito senza alcun costo aggiuntivo per il cliente; qualsiasi danno che si verifichi durante la spedizione è responsabilità della compagnia di navigazione. Qualsiasi reclamo in base a questa garanzia limitata deve essere effettuato contattando il rivenditore entro trenta (30) giorni dalla data di acquisto o dal ricevimento della merce . La prova di acquisto compresa la data deve essere presentata con il reclamo. Questa garanzia limitata copre la riparazione o la sostituzione , a discrezione del produttore, delle plance di pavimentazione interessate. Se la riparazione non è commercialmente praticabile, o se il design o la linea del modello che viene richiesta non è più disponibile, il produttore sostituirà i materiali interessati con un altro design o linea di modello di uguale valore. Questa garanzia limitata non è trasferibile e si estende solo al consumatore originale. Quanto sopra costituisce l'unico ed esclusivo rimedio del cliente per i sinistri previsti da questa garanzia limitata. Questa garanzia limitata costituisce l'intero accordo tra le parti. L'installazione non corretta deve essere imputata all'installatore.

CLASSE DI UTILIZZO
Next tile Flooring è adatto all'uso residenziale e commerciale leggero. Si sconsiglia tuttavia l'utilizzo in aree a traffico pesante ed è da escludersi in aree industriali in quanto il prodotto è concepito per posa flottante a click e quindi non idoneo . Per tali casi la garanzia sul prodotto non è valida.

ESCLUSIONE DI GARANZIA
Questa garanzia limitata non crea o impone al produttore o ai suoi agenti, eventuali obblighi o passività derivanti da garanzie, espresse o implicite, compresa la vendibilità o l'efficienza o un particolare scopo. Il fabbricante o i suoi agenti non sono responsabili nei confronti del cliente o di altri danni accidentali, speciali o conseguenti, tra cui perdita di tempo e resi o responsabilità per violazione di qualsiasi altra garanzia espressa implicita nei confronti di questo prodotto. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o conseguenti. L'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o conseguenti potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia limitata conferisce al cliente diritti legali specifici e può variare da una giurisdizione all'altra.

GUIDA ALLA MANUTENZIONE
Il vostro pavimento è stato prodotto con i più alti standard di qualità e vi darà soddisfazione per anni . Anche se il tuo nuovo pavimento è uno dei prodotti più facili da mantenere, si prega di seguire le raccomandazioni in questa guida per conservare l'aspetto integro del prodotto e proteggere la finitura della fabbrica. Dopo aver installato il pavimento, si consiglia una prima pulizia per rimuovere eventuali sporcizia o detriti che potrebbero essere stati introdotti durante il processo di installazione. Assicurarsi che i piedini dei mobili abbiano feltrini o copertura di plastica. Evitare di portare sporcizia, acqua e sabbia dall'esterno mettendo stuoie a tutti gli ingressi. Utilizzare solo rotelle morbide adatte per la pavimentazione. Si prega di testare tutti i nuovi detergenti su una piccola area di prova del pavimento in una zona poco appariscente, ed evitare di utilizzare detergenti forti , aceto o alcool, prodotti per la pulizia a base di ammoniaca
• In primo luogo, spazzare e aspirare la superficie del pavimento per garantire la rimozione di tutta la polvere , sporcizia e detriti. Usando uno straccio, pulire la superficie del pavimento. Utilizzando acqua calda e pulita, risciacquare più volte se necessario e lasciare asciugare. Lo sporco domestico regolare può essere pulito con un normale detergente, applicato come indicato sull'etichetta. Per rimuovere le macchie persistenti , potrebbe essere necessario sfregare manualmente
• Evitare l'esposizione alla luce solare diretta per periodi di tempo prolungati. Durante le ore di punta della luce solare, utilizzare tende o persiane per ridurre al minimo la luce solare diretta. Per evitare un aspetto irregolare, riposizionare i tappeti della zona di tanto in tanto. Temperature eccessive possono danneggiare il pavimento. Si consiglia la ventilazione o l'aria condizionata intermittente nelle case non abitate .
• NON CERARE IL PAVIMENTO ! La superficie del pavimento è molto densa e non porosa, il che impedisce alla cera di penetrare causando l'accumulo di cera. La stessa non porosa caratteristica fornisce anche tutta la protezione contro l'usura e le macchie di cui avrai bisogno.
• Se il pavimento è stato esposto a quantità eccessive di acqua a causa di allagamenti , non fatevi prendere dal panico, la pavimentazione è altamente resistente all'acqua. Basta rimuovere l'acqua il più rapidamente possibile. Un deumidificatore deve essere installato nella stanza. Se l'acqua si è infiltrata tra la pavimentazione e il suo substrato, la pavimentazione deve essere rimossa e il substrato deve essere asciugato e pulito prima di ri-installare il pavimento.